

Instrucciones de Instalación

Rieles para Cortinas Ultra y Whisper Cube®

FIG. 1

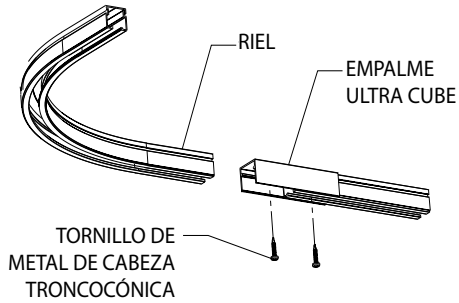


FIG. 2

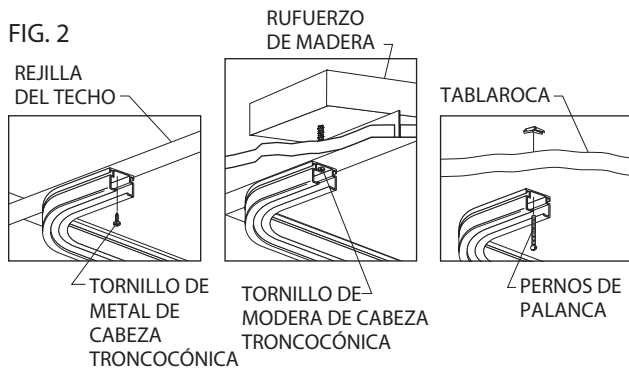


FIG. 3


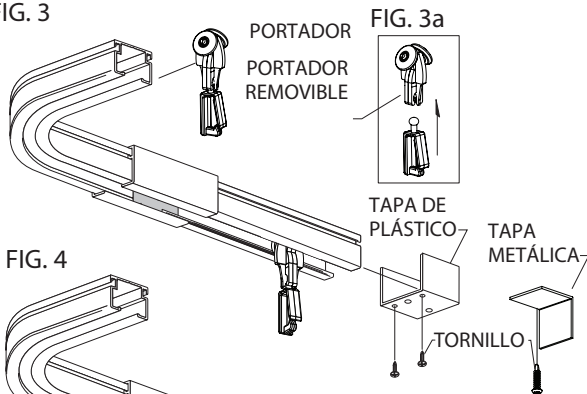


FIG. 4

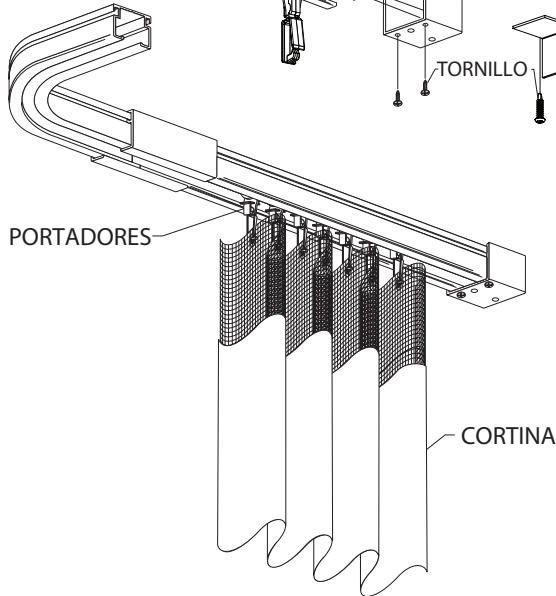

Nota: Verifique que el techo falso esté instalado y esté funcionando apropiadamente antes de instalar el riel.

1. Coloque las secciones de riel sobre el piso. Una las secciones curvas con las rectas con un empalme. Sujete el empalme al riel con tornillos de chapa de metal. Recorte las secciones del riel a medida que sea necesario de acuerdo a la configuración. (Ver Figura 1)

2. Sujete el ensamblaje del riel al techo siguiendo uno de los siguientes métodos:

Opción 2a. En las rejillas del techo, sujete utilizando tornillos de chapa en cada rejilla.

Opción 2b. Con un refuerzo de madera*, sujete con tornillos de cabeza troncocónica para madera atravesando la losa del techo y hasta llegar al refuerzo.

Opción 2c. Sobre tablaroca, sujete utilizando pernos de palanca atravesando la tablaroca.

Con todos los métodos, los sujetadores deben ser colocados a cada 24 pulgadas. (Ver Figura 2)

3. Deslice los portadores en el riel y coloque las tapas (plásticas o de metal) en los extremos abiertos.

Opción 3a. Si está utilizando el portador removible:

1. Encaje el portador en el sistema.

2. Instale los ganchos en los arandelas de la cortina. Verifique que los portadores estén seguros en su lugar.

3. Deslice los portadores en el riel.

(Ver Figura 3)

*Mientras estos productos están diseñados para aplicaciones de salud mental, no garantizan la seguridad del paciente.

4. Sujete las cortinas a los portadores. (Ver Figura 4)

† Revise sus códigos locales de seguridad de incendios para ver la cantidad máxima de madera que puede ser utilizada al hacer un refuerzo de madera.

IPC.1773/REV.8