

# Instrucciones de Instalación

## Rieles UltraCube® y Whisper Cube® con Clips para Techo

FIG. 1

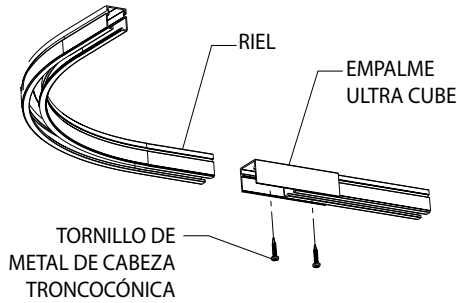


FIG. 2

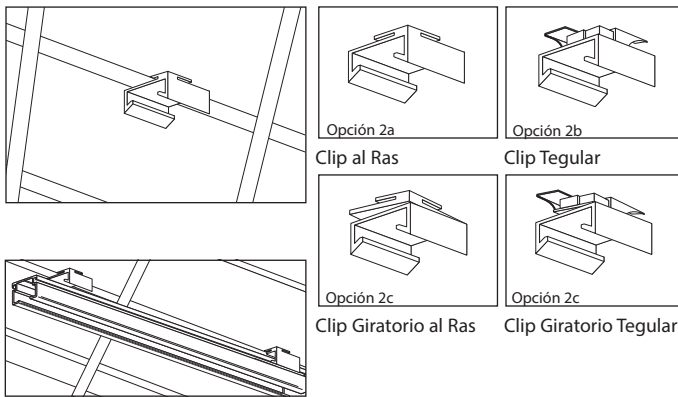


FIG. 4


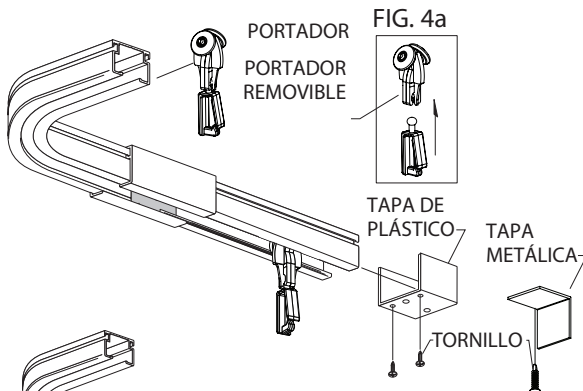


FIG. 5

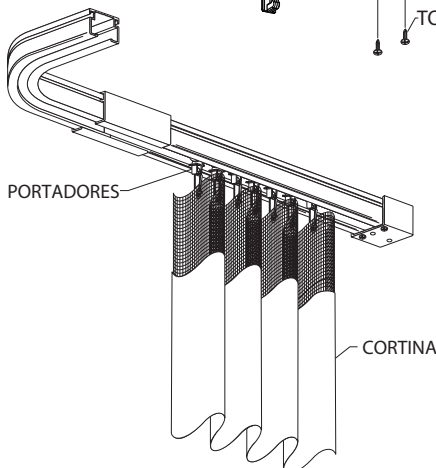

Nota: Verifique que el techo falso esté instalado y esté funcionando apropiadamente antes de instalar el riel.

1. Coloque las secciones de riel sobre el piso. Una las secciones curvas con las rectas con un empalme. Sujete el empalme al riel con tornillos de chapa. Recorte las secciones del riel según sea necesario de acuerdo a la configuración. (Ver Figura 1)
2. Deslice los clips para techo en las rejillas del techo con una de las siguientes opciones (un clip a cada 2 pies): (Ver Figura 2)

Opción 2a. Utilice los clips al ras para las losas de techo al ras.

Opción 2b. Utilice los clips tegulares para las losas de techo con bordes tegulares.

Opción 2c. Los clips giratorios solamente deben ser utilizados en las partes curvas de 12".

No utilice los clips giratorios en lugar de los clips estándar en las secciones de riel recto.

3. Instale el riel en los clips para techo encajando el riel en cada clip. (Ver Figura 3)

4. Deslice los portadores en el riel y coloque las tapas (plásticas o de metal) en los extremos abiertos.

Opción 4a. Si está utilizando el portador removable:

4a. Encaje el portador en el sistema.

4a. Instale los ganchos en los arandelas de la cortina. Verifique que los portadores estén seguros en su lugar.

4a. Deslice los portadores en el riel.

\*Mientras estos productos están diseñados para aplicaciones de salud mental, no garantizan la seguridad del paciente.

(Ver Figura 4)

5. Sujete las cortinas a los portadores. (Ver Figura 5)

IPC.1774/REV.9